



Guia do utilizador do QuickPlay

Número de publicação do documento: 368339-133

Março de 2005

© Copyright 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft e Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation registradas nos EUA. Bluetooth é marca comercial de seus proprietários e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou por omissões neste documento.

Guia do utilizador do QuickPlay

Terceira edição - Março de 2005

Primeira edição - Agosto de 2004

Número de publicação do documento: 368339-133

Conteúdo

1 Bem-vindo ao QuickPlay

Suporte compatível.	1–2
-----------------------------	-----

2 Apresentação do QuickPlay

Botões do QuickPlay no teclado	2–1
Teclas de atalho e botões de actividade de suporte . .	2–5
Botões de volume	2–6
Navegação no QuickPlay	2–7

3 Reprodução de música

Abertura do modo de música	3–2
Utilização da consola de música	3–3
Painel de estado da música	3–4
Painel de controlo	3–6
Indicador do directório de origem e da lista de reprodução	3–8
Navegação na lista de reprodução	3–11
Reprodução de CDs de áudio	3–12
MP3s	3–14
Antes de começar.	3–14
Reprodução de MP3s.	3–15
Gestão da lista de reprodução	3–16
Adição de selecções à lista de reprodução.	3–16
Remoção de selecções da lista de reprodução. . . .	3–17
Reordenação das selecções na lista de reprodução	3–18
Como guardar a lista de reprodução	3–18

4 Reprodução de DVDs

Abertura do modo de DVD	4-1
Reprodução de DVDs ou CDs de vídeo.	4-2
Exibição das informações sobre o volume.	4-3
Utilização dos menus do DVD.	4-3
Exibição do título e do capítulo de DVDs	4-3

5 Mudança de modo

Mudança entre o modo de música e o modo de DVD ...	5-1
Mudança entre o QuickPlay e o Windows.	5-2

6 Informações e menus de configuração do reprodutor

Exibição de informações da bateria	6-2
Menus de configuração do reprodutor	6-3
Navegação nos menus de configuração do reprodutor	6-3
Repetição dum DVD inteiro ou dum capítulo do DVD.	6-4
Alteração do idioma do QuickPlay	6-4
Activação e desactivação do recurso de desligamento automático	6-5
Definição das preferências de saída de áudio	6-6
Definição das preferências das propriedades da imagem	6-7
Restauração das definições padrão do menu de configuração do reprodutor	6-10
Exibição da imagem num dispositivo externo.	6-11

Índice

Bem-vindo ao QuickPlay

O QuickPlay da HP é uma solução em software inovadora que transforma o seu notebook num centro de entretenimento móvel.

Através de uma interface simples e fácil de utilizar, pode desfrutar de filmes em DVD e músicas mais rápido do que nunca.



Antes de poder utilizar o QuickPlay, configure o seu notebook utilizando as instruções descritas no documento *Informações básicas*, fornecido com o seu notebook.

Suporte compatível

O QuickPlay é compatível com os seguintes formatos de suporte.

Tipo de suporte	Formato compatível
Disco de música*	■ CDDA (CD de áudio) ■ MP3
Disco de vídeo	■ DVD ■ VCD (CD de vídeo) ■ SVCD (CD super vídeo)

*Pode ouvir músicas em formato MP3 desde CDs ou desde a pasta Música partilhada no seu disco rígido. Para aceder à pasta Música partilhada:

■ No Microsoft® Windows® XP Home:

Selecione **Iniciar > O meu computador > Documentos partilhados > Música partilhada**.

■ No Windows XP Professional:

Selecione **Iniciar > O meu computador > Disco local (C:) > Documentos e definições > Todos os utilizadores > Documentos partilhados > Música partilhada**.

Se algum CD de áudio contiver ficheiros CDDA e MP3, o QuickPlay apenas carregará os ficheiros CDDA na lista de reprodução. Não são admitidos CDs de formato misto. Para obter mais informações sobre a criação de listas de reprodução, consulte "[Gestão da lista de reprodução](#)", no [Capítulo 3](#).



Nota aos utilizadores do iTunes: Somente os formatos CDDA e MP3 são compatíveis com o modo QuickPlay. Quando adquire uma música da loja de música Apple iTunes, a música é descarregada no formato AAC. Esse formato é compatível somente com o software iTunes (no Windows) e com o hardware iPOD.

O iTunes pode reproduzir e importar vários formatos de musica, incluindo MP3. Para modificar as definições do iTunes para importar ou gravar canções num CD:

1. Selecione **Editar > Preferências**.
2. Selecione o separador **Import (Importar)** ou **Burning (Gravar)**.
3. Efectue as alterações necessárias.
4. Selecione **OK**.

Apresentação do QuickPlay

Botões do QuickPlay no teclado



Alguns notebooks incluem botões especiais que são utilizados com o QuickPlay, enquanto outros notebooks utilizam as teclas de atalho do teclado para efectuar acções similares.




A aparência varia consoante o modelo.




O painel táctil não funciona quando o notebook está no modo QuickPlay.

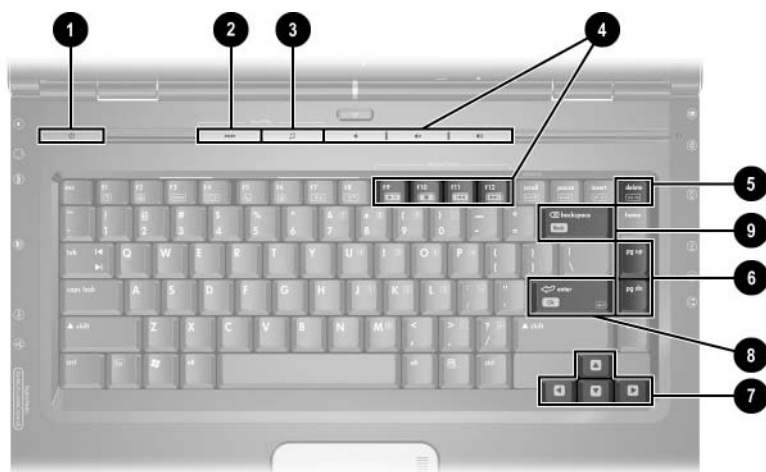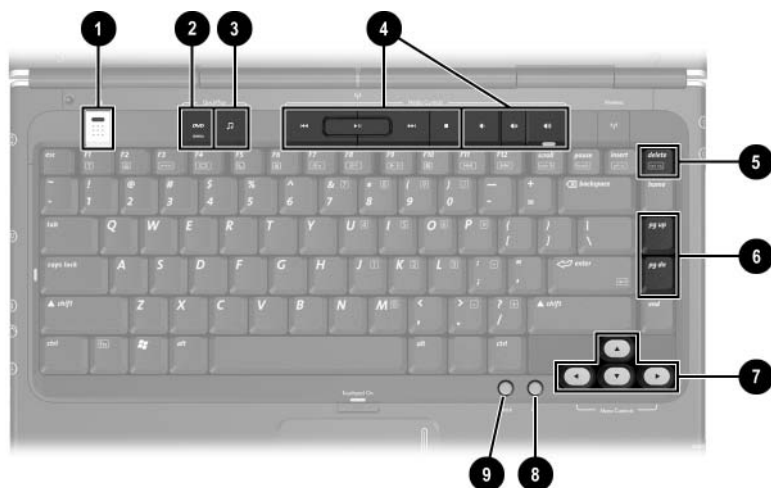

Componente	Descrição
❶ Botão de energia	<p>Com o notebook</p> <ul style="list-style-type: none">■ Desligado, prima para iniciar o notebook no Windows.■ Ligado no Windows, prima rapidamente para entrar no modo de hibernação.■ Ligado no QuickPlay, prima rapidamente para desligar o QuickPlay. Se estiver no modo de hibernação do Windows, prima novamente para sair desse modo.■ No modo de suspensão, prima rapidamente para sair desse modo e regressar ao Windows.■ No modo de hibernação, prima rapidamente para retomar o funcionamento normal e entrar no Windows. <p> Se o sistema deixou de responder e não puder executar os procedimentos de encerramento do Windows, prima sem soltar durante pelo menos 5 segundos para desligar o notebook.</p>
❷ Botão de DVD	Abre o QuickPlay no modo de DVD e mostra o menu principal do filme em DVD.
❸ Botão de música	Abre o QuickPlay no modo de música.
❹ Botões de controlo de suporte	<p>Controlam o volume e a actividade do suporte.</p> <p>Consulte "Teclas de atalho e botões de actividade de suporte" e "Botões de volume", posteriormente neste capítulo para conhecer mais detalhes.</p>

(Continuação)





Componente	Descrição
⑤ Tecla delete	Quando está no modo de música, remove o item seleccionado da lista de reprodução.
⑥ Teclas pg up/pg dn	Quando está no modo de música, percorre o directório de origem ou a lista de reprodução.
⑦ Teclas de seta	Navegam pelos itens no ecrã.
⑧ Botão/tecla Ok	Selecciona um item no ecrã.
⑨ Botão/tecla Retroceder	Utilizado no modo de música para retroceder um nível na estrutura de directórios.  O botão/tecla Retroceder não funciona no modo de DVD.

Teclas de atalho e botões de actividade de suporte

Consoante o modelo do notebook, utilize os quatro botões de actividade de suporte ou as teclas de atalho do teclado para controlar a reprodução de filmes e músicas.



Alguns modelos de notebook não requerem a utilização da tecla **fn** com as teclas de atalho de actividade de suporte (**f9-f12**) no QuickPlay.

Botão/tecla de atalho	Componente	Descrição
 fn+f11	Botão/tecla de atalho anterior/rebobinar*	Salta para a selecção anterior.
 fn+f9	Botão/tecla de atalho reproduzir/pausa	Reproduz/faz uma pausa numa selecção.
 fn+f12	Botão/tecla de atalho seguinte/avanço rápido*	Salta para a selecção seguinte.
 fn+f10	Botão/tecla de atalho parar	Interrompe a actividade de suporte actual, como reproduzir ou rebobinar.
fn	Tecla fn	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prima fn + o botão anterior/rebobinar para rebobinar. ■ Prima fn + o botão seguinte/avanço rápido para avançar rápido.

*Os recursos para rebobinar e avançar rápido estão disponíveis apenas em alguns modelos de notebook.






A disponibilidade e a função de algumas teclas de atalho variam entre o Windows e o QuickPlay. Para obter mais informações sobre as teclas de atalho, consulte a documentação fornecida com o notebook.

Para obter informações sobre as listas de reprodução, consulte "[Gestão da lista de reprodução](#)" no [Capítulo 3](#).

Para obter informações sobre os botões de actividade de suporte no Windows, consulte a documentação fornecida com o notebook.

Botões de volume

Podemos utilizar os botões de volume para controlar o volume no QuickPlay.

Componente	Descrição
 Botão de diminuir volume	Diminui o volume.
 Botão de aumentar volume	Aumenta o volume.
 Botão silenciador*	Silencia o volume do sistema. Quando o volume está silenciado, a luz de volume silenciado, no botão silenciador do volume, acende-se.

*Para voltar ao nível de volume anterior após ter silenciado o volume no QuickPlay, prima qualquer botão de volume.

Para obter informações sobre os controlos de volume do software disponíveis quando o computador está no Windows, consulte a documentação fornecida com o notebook.

Navegação no QuickPlay

Quando utilizar o QuickPlay:

- Para navegar para um item no ecrã, utilize as teclas de seta.
- Para seleccionar ou desmarcar um item no ecrã, prima **Ok**.

Recursos de navegação adicionais são utilizados no modo de música. Consulte o [Capítulo 3, "Reprodução de música"](#), para obter informações.

Reprodução de música

O modo de música do QuickPlay é compatível com os seguintes formatos de suporte:

- CDDA (CDs de áudio)
- MP3



Pode ouvir músicas em formato MP3 desde CDs ou desde a pasta Música partilhada no seu disco rígido. Para aceder à pasta Música partilhada:

- No Microsoft Windows XP Home:

Selecione **Iniciar > O meu computador > Documentos partilhados > Música partilhada.**

- No Windows XP Professional:


Selecione **Iniciar > O meu computador > Disco local (C:) > Documentos e definições > Todos os utilizadores > Documentos partilhados > Música partilhada.**



Se algum CD de áudio contiver ficheiros CDDA e MP3, o QuickPlay apenas carregará os ficheiros CDDA na lista de reprodução. Não são admitidos CDs de formato misto.

Abertura do modo de música

Para abrir o modo de música do QuickPlay quando o notebook está desligado, no modo de hibernação do Windows ou no modo de DVD do QuickPlay, prima o botão de música.


Componente	Descrição
 Botão de música	Abre o modo de música do QuickPlay.



Não é possível iniciar o QuickPlay a partir do modo de suspensão do Windows.


Utilização da consola de música

Quando o QuickPlay está no modo de música, é mostrada a consola de música. Todas as actividades do disco são indicadas na consola de música.

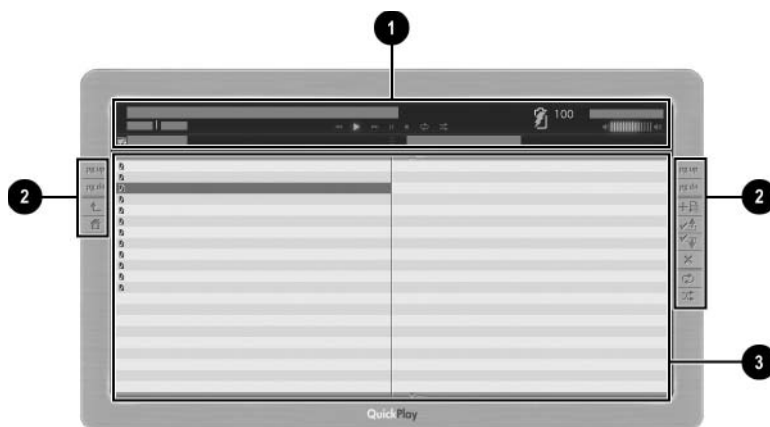

Componente	Descrição
❶ Painel de estado da música	<p>Fornece informações sobre o estado da música.</p> <p>Para obter mais detalhes, consulte "Painel de estado da música", adiante neste capítulo.</p>
❷ Painel de controlo	<p>Permite modificar a lista de reprodução e navegar no directório de origem.</p> <p>Para obter mais detalhes, consulte "Painel de controlo", adiante neste capítulo.</p>
❸ Indicador do directório de origem e da lista de reprodução	<p>O directório de origem mostra as selecções disponíveis e o indicador da lista de reprodução lista a música seleccionada para reprodução.</p> <p>Para obter mais detalhes, consulte "Indicador do directório de origem e da lista de reprodução", adiante neste capítulo.</p>

Painel de estado da música

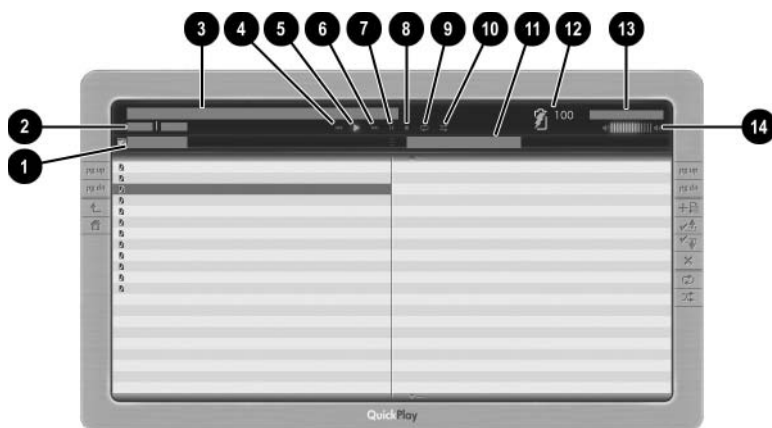


Componente	Descrição
❶ Indicador de origem	Mostra a origem da música escolhida.
❷ Indicador do tempo decorrido/total	<ul style="list-style-type: none">■ Número no lado esquerdo: O tempo já decorrido do item que está a ser reproduzido.■ Número no lado direito: O tempo total do item que está a ser reproduzido.
❸ Indicador do título	<ul style="list-style-type: none">■ Se um ficheiro de MP3 guardado na pasta Música partilhada do seu disco rígido está a ser reproduzido, é mostrado o nome do artista, o nome do CD, o número da faixa e o nome da canção, se disponível.■ Se um CD de áudio está a ser reproduzido, é mostrado o número da faixa que está a ser reproduzida no momento.

(Continuação)

Componente	Descrição
④ Indicador anterior	Activado: O notebook prepara-se para reproduzir a selecção anterior na lista de reprodução.
⑤ Indicador de reprodução	Activado: O notebook está a reproduzir uma selecção da lista de reprodução.
⑥ Indicador seguinte	Activado: O notebook prepara-se para reproduzir a selecção seguinte na lista de reprodução.
⑦ Indicador de pausa	Activado: A reprodução está em pausa.
⑧ Indicador de parada	Activado: A reprodução está parada.
⑨ Indicador de repetição	Activado: A lista de reprodução está a repetir de forma contínua.
⑩ Indicador de reprodução aleatória	Activado: O notebook está a reproduzir uma selecção da lista de reprodução de forma aleatória.
⑪ Título da lista de reprodução	Identifica a coluna direita da consola de música como uma lista de reprodução. Mostra o número de faixas e páginas na lista de reprodução. A lista de reprodução mostra os itens que o notebook está programado para reproduzir.
⑫ Indicador de carga da bateria	Apresenta a percentagem de carga restante nas baterias.
⑬ Indicador de tempo	Mostra a hora do dia.
⑭ Indicador da barra de volume	Mostra o nível de volume actual.

Painel de controlo

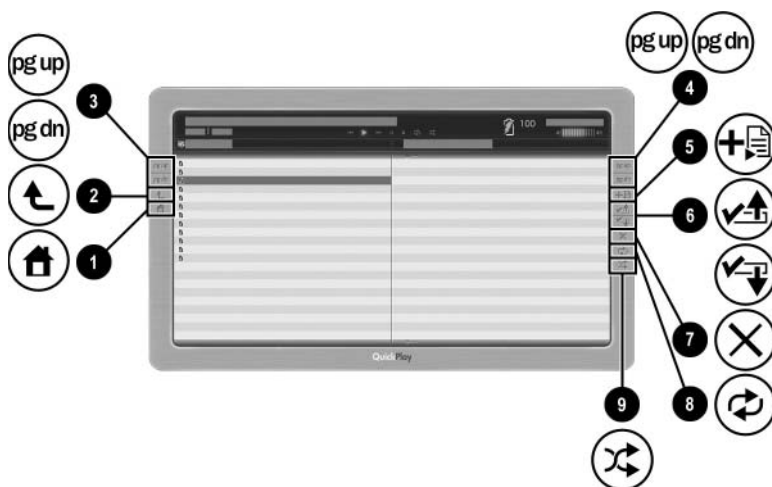


Componente	Descrição
❶ Controlo inicial	Mostra o início do directório de origem desde qualquer local no directório.
❷ Controlo retroceder	Sobe um nível de directório.
❸ Controlos de uma página acima ou abaixo no directório de origem	<p>■ pg up: Mostra a página anterior no directório.</p> <p>■ pg dn: Mostra a página seguinte no directório.</p>
❹ Controlos de página acima ou abaixo na lista de reprodução	<p>■ pg up: Mostra a página anterior da lista de reprodução.</p> <p>■ pg dn: Mostra a página seguinte da lista de reprodução.</p>
❺ Controlo Adicionar lista de reprodução	Adiciona a lista de reprodução actual às listas de reprodução guardadas em Minha lista de reprodução.

(Continuação)

Componente	Descrição
⑥ Controlos de mover faixa para cima e para baixo	<ul style="list-style-type: none">■ pg up: Move a faixa seleccionada uma posição acima na ordem da lista de reprodução.■ pg dn: Move a faixa seleccionada uma posição abaixo na ordem da lista de reprodução.
⑦ Controlo apagar	Selecione este controlo e prima Ok para remover a lista de reprodução inteira ou as faixas seleccionadas da lista de reprodução. Se não houver faixas seleccionadas, a lista inteira será removida. Uma marca de verificação indica as faixas seleccionadas.
⑧ Controlo repetir	Selecione este controlo e prima Ok para repetir a lista de reprodução de forma contínua.
⑨ Controlo de reprodução aleatória	Selecione este controlo e prima Ok para reproduzir os itens da lista de reprodução em ordem aleatória.

Indicador do directório de origem e da lista de reprodução

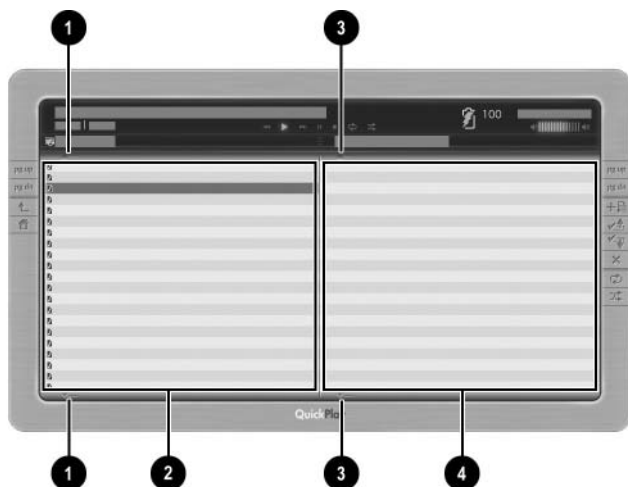

Componente	Descrição
1 Indicador de deslocamento do directório de origem	Indica que o directório de origem contém mais itens do que aqueles que podem ser mostrados na página actual.
2 Directório de origem	Permite que escolha a origem da sua música: <ul style="list-style-type: none">■ Selecciona Unidade de CD para reproduzir CDs de áudio.■ Selecciona A minha música para reproduzir ficheiros de MP3 a partir da pasta Música partilhada no seu disco rígido.
3 Indicador de deslocamento da lista de reprodução	Indica que a lista de reprodução contém mais itens do que aqueles que podem ser mostrados na página actual.
4 Lista de reprodução	Mostra os itens que o notebook está programado para reproduzir.

Navegação no directório de origem

Quando o notebook está no modo de música e tiver seleccionado **A minha música** no directório de origem, o notebook está configurado para reproduzir ficheiros de MP3 guardados no disco rígido. O conteúdo da pasta Música partilhada é mostrado no directório de origem da consola de música.



No directório de origem do QuickPlay, a pasta Música partilhada é mostrada como "A minha música".

Para aceder à pasta Música partilhada no seu disco rígido ou organizá-la, o notebook precisa estar no Windows. Para aceder à pasta predefinida de Música partilhada no seu disco rígido:

- No Windows XP Home:

Selecione **Iniciar > O meu computador > Documentos partilhados > Música partilhada**.

- No Windows XP Professional:

Selecione **Iniciar > O meu computador > Disco local (C:) > Documentos e definições > Todos os utilizadores > Documentos partilhados > Música partilhada**.

No QuickPlay, os ícones na pasta Música partilhada identificam as subpastas e canções.

- As subpastas são representadas por um ícone com uma pasta e uma nota musical ❶.
- As canções são representadas por um ícone com uma nota musical ❷.



Pode navegar e mostrar o conteúdo da pasta Música partilhada no directório de origem. Para gerir o conteúdo da pasta Música partilhada (como adicionar ou eliminar ficheiros), necessita estar no Windows. Para obter mais informações acerca da pasta Música partilhada, consulte "[Antes de começar](#)" adiante neste capítulo.

- Para deslocar-se para uma página acima ou abaixo no directório de origem, utilize os controlos de uma página acima ou uma página abaixo na lateral *esquerda* da consola de música e prima **Ok**.
- Pode navegar nas subpastas, mas não modificá-las.
 - Para abrir uma pasta, utilize as teclas de seta para seleccionar a pasta e em seguida prima **Ok**.
 - Para fechar uma pasta e retroceder um nível de directório, prima **Retroceder**.
 - Para voltar ao início do directório de origem, seleccione o controlo inicial e prima **Ok**.

Navegação na lista de reprodução

Para deslocar-se para uma página acima ou abaixo na lista de reprodução:

- » Seleccione os controlos de uma página acima ou uma página abaixo na *lateral direita* da consola de música e prima **Ok**.

A localização e a quantidade dos itens na lista de reprodução são mostrados no contador da lista de reprodução, na consola de música. O contador da lista de reprodução está na *lateral direita* da consola de música.



Somente os ficheiros de MP3 guardados nas listas de reprodução da pasta Música partilhada serão mostrados. Outros formatos não são compatíveis e, portanto, não são reconhecidos.


- O número superior representa a localização do item seleccionado na lista de reprodução. Por exemplo, se o terceiro item listado na sua lista de reprodução estiver seleccionado, o número superior será 3.
- O número inferior representa a quantidade de itens listados na lista de reprodução.

Reprodução de CDs de áudio

Quando o notebook está configurado para reproduzir CDs de áudio, o título no directório de origem é *Unidade de CD*.

Para reproduzir CDs de áudio no QuickPlay:

1. Com o notebook desligado, no modo de hibernação do Windows ou no modo de DVD do QuickPlay, prima o botão de música. Em seguida:
 - ☐ Se houver um CD de áudio na unidade óptica, será reproduzido automaticamente.
 - ou –
 - ☐ Introduza um CD de áudio na unidade óptica e feche o tabuleiro da unidade. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o notebook.
2. Se o CD de áudio não reproduzir automaticamente, prima o botão/tecla de atalho reproduzir/pausa.

Botão/tecla de atalho	Componente	Descrição
 fn+f9	Botão/tecla de atalho reproduzir/pausa	Reproduz/faz uma pausa numa selecção.



É preciso interromper a selecção que está a ser reproduzida antes de reproduzir outra selecção.



Para evitar a perda da reprodução ou queda na qualidade da reprodução:

- Guarde o seu trabalho e feche todas as aplicações abertas antes de reproduzir algum CD ou DVD.
- Ancore ou desancore o notebook dum dispositivo de ancoragem opcional *antes* ou *depois* de reproduzir um disco e não *durante* a reprodução.

As faixas do CD que serão reproduzidas são mostradas na lista de reprodução. Para obter informações sobre como remover faixas, alterar a sequência de reprodução das faixas ou definir o notebook para repetir a reprodução do CD, consulte a secção "[Gestão da lista de reprodução](#)", adiante neste capítulo.



Se algum CD de áudio contiver ficheiros CDDA e MP3, o QuickPlay apenas carregará os ficheiros CDDA na lista de reprodução. Não são admitidos CDs de formato misto.



Se pretender reproduzir algum CD de áudio da sua unidade óptica e o notebook já estiver no modo de música, mas definido para reproduzir ficheiros de MP3, prima **Retroceder**, seleccione **Unidade de CD** no directório de origem da consola de música e prima o botão/tecla de atalho reproduzir/pausa.

MP3s

Antes de começar

Antes de poder reproduzir ficheiros de MP3 no QuickPlay, é necessário que os ficheiros de MP3 desejados estejam num CD ou guardados na pasta Música partilhada no seu disco rígido.



Para aceder à pasta Música partilhada no seu disco rígido ou organizá-la, o notebook precisa estar no Windows.

Para aceder à pasta predefinida de Música partilhada no seu disco rígido:

- No Windows XP Home:

Selecione **Iniciar > O meu computador > Documentos partilhados > Música partilhada**.

- No Windows XP Professional:

Selecione **Iniciar > O meu computador > Disco local (C:) > Documentos e definições > Todos os utilizadores > Documentos partilhados > Música partilhada**.

Para gerir a pasta Música partilhada no seu disco rígido, como adicionar, remover ou mover canções ou subpastas, utilize os procedimentos padrão do Explorador do Windows. Para obter instruções, selecione **Iniciar > Ajuda e suporte**.



Quando o notebook está programado para reproduzir ficheiros de MP3 guardados na pasta Música partilhada no seu disco rígido, o título no indicador de origem é *A minha música*.

Reprodução de MP3s

Para reproduzir ficheiros de MP3 do seu disco rígido quando o computador está desligado, no modo de hibernação do Windows ou no modo de DVD do QuickPlay:



Para reproduzir MP3s num CD, consulte "[Reprodução de CDs de áudio](#)" anteriormente neste capítulo.

1. Prima o botão de música para abrir o modo de música do QuickPlay.
2. Selecciona a pasta **A minha música** no directório de origem e prima **Ok**.



Para obter mais informações, consulte "[Navegação no directório de origem](#)", anteriormente neste capítulo.

3. Adicione os ficheiros de MP3 que pretende reproduzir à lista de reprodução.



Para adicionar algum ficheiro de MP3 da pasta A minha música à lista de reprodução, utilize as teclas de seta para seleccionar o item e prima **Ok**.

4. Selecciona o item da sua lista de reprodução e prima o botão/tecla de atalho reproduzir/pausa.

Para obter mais informações sobre como adicionar itens à lista de reprodução ou removê-los, alterar a ordem de reprodução ou configurar o notebook para repetir a reprodução, consulte a secção seguinte, "[Gestão da lista de reprodução](#)".

Gestão da lista de reprodução

A lista de reprodução é uma lista de selecções da sua pasta Música partilhada ou dum CD de áudio. Não é possível reproduzir itens no modo de música a menos que estejam visíveis na lista de reprodução.

O QuickPlay lembrar-se-á e mostrará a sua última lista de reprodução após o notebook ter sido desligado. Se realizou alguma actividade de manutenção na sua pasta Música partilhada no Windows, o QuickPlay actualizará a lista de reprodução.

Adição de selecções à lista de reprodução

Quando um CD de áudio estiver na unidade óptica, pode adicionar o CD inteiro ou uma faixa específica à lista de reprodução.

Para adicionar um CD inteiro à lista de reprodução:

- » Prima o botão/tecla de atalho reproduzir/pausa enquanto está a seleccionar a **Unidade de CD** no directório de origem. Todas as faixas do CD serão adicionadas à lista de reprodução e o notebook iniciará a reprodução do CD.

Para adicionar uma faixa específica à lista de reprodução:

1. Seccione **Unidade de CD** no directório de origem e prima **Ok**.
2. Seccione a faixa no directório de origem e prima **Ok**.



Se algum CD de áudio contiver ficheiros de CDDA e MP3, o QuickPlay apenas carregará os ficheiros CDDA na lista de reprodução. Não são admitidos CDs de formato misto.

Quando o notebook estiver definido para reproduzir ficheiros de MP3 a partir da pasta Música partilhada no seu disco rígido, o conteúdo dessa mesma pasta será mostrado no directório de origem. Apenas os ficheiros de MP3, e não as pastas, podem ser adicionados à lista de reprodução.

Para adicionar ficheiros de MP3 do directório de origem à lista de reprodução:

- » Seleccione o ficheiro de MP3 e prima **Ok**.



Para adicionar uma canção de uma subpasta à lista de reprodução, deve primeiro abrir a pasta.

Remoção de selecções da lista de reprodução

Para remover todos os itens da lista de reprodução:

- » Seleccione o controlo Apagar e prima **Ok**.

Para remover um único item da lista de reprodução:

- » Seleccione o item, seleccione o controlo Apagar e prima **Ok**.

Para remover mais de um item da lista de reprodução:

1. Navegue por cada item e prima **Ok** após o ter seleccionado.
2. Quando todos os itens que pretende remover estiverem seleccionados, seleccione o controlo Apagar e prima **Ok**.



O controlo Apagar encontra-se na extremidade direita da consola de música.

Reordenação das selecções na lista de reprodução

Para reordenar as selecções na lista de reprodução:

1. Seleccione uma faixa para mover.
2. Seleccione o controlo de mover a faixa para cima ou para baixo e prima **Ok**.

Como guardar a lista de reprodução

Pode guardar a lista de reprodução criada no QuickPlay. Todas as listas de reprodução são guardadas no directório Música partilhada/A minha lista de reprodução.

Para guardar a lista de reprodução:

- » Seleccione o controlo Adicionar lista de reprodução e prima **Ok**.



As listas guardadas serão nomeadas automaticamente consoante a data e o horário. As listas de reprodução podem ser renomeadas ou apagadas somente no Windows.


Reprodução de DVDs

Pode ver filmes em DVD ou CDs de vídeo no modo de DVD do QuickPlay.

Abertura do modo de DVD

Para abrir o modo de DVD do QuickPlay quando o notebook está desligado, no modo de hibernação do Windows ou no modo de música do QuickPlay:

» Prima o botão de DVD.

Componente	Descrição
 Botão de DVD	Abre o modo de DVD do QuickPlay.



Não é possível iniciar o QuickPlay a partir do modo de suspensão do Windows.




Se premir o botão de DVD enquanto:

- Algum DVD ou CD de vídeo compatível encontra-se na unidade óptica, nenhuma acção é necessária. O disco é reproduzido.
- Nenhum DVD ou CD de vídeo compatível está na unidade óptica, o ecrã do HP QuickPlay é mostrado, mas nada acontece. Para continuar no modo de DVD, introduza um DVD ou CD de vídeo compatível na unidade óptica.

Reprodução de DVDs ou CDs de vídeo

Para reproduzir DVDs ou CDs de vídeo no QuickPlay:

1. Introduza um DVD ou CD de vídeo na unidade óptica e feche o tabuleiro da unidade. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o notebook.
2. Com o notebook desligado, no modo de hibernação do Windows ou no modo de música do QuickPlay, prima o botão DVD.
3. Se o DVD não reproduzir automaticamente, prima o botão/tecla de atalho reproduzir/pausa.

Botão/tecla de atalho	Componente	Descrição
	fn+f9	Botão/tecla de atalho reproduzir/pausa
		Reproduz/faz uma pausa numa selecção.

Se um DVD ainda não foi utilizado no Windows ou se a definição de região num DVD compatível não for a mesma da configuração da sua unidade óptica, será mostrada uma mensagem sobre a alteração da definição de região de DVD na sua unidade óptica. Consulte a documentação fornecida com o notebook para obter as instruções sobre a alteração das definições de região de DVD no Windows. Após ter actualizado as suas definições no Windows, reinicie o QuickPlay para aplicá-las.



Para evitar a perda da reprodução ou queda na qualidade da reprodução:

- Guarde o seu trabalho e feche todas as aplicações abertas antes de reproduzir algum CD ou DVD.
- Ancore ou desancore o notebook de um dispositivo de ancoragem opcional *antes* ou *depois* de reproduzir um disco e não *durante* a reprodução.

Exibição das informações sobre o volume

Para mostrar informações sobre o volume quando o notebook está no modo de DVD:

- » Prima **fn+end**. O sistema fechará o ecrã de informação depois de 5 segundos.



A apresentação de informações sobre o volume não altera a reprodução.

Utilização dos menus do DVD

Para apresentar o menu de um DVD ou CD de vídeo durante a sua reprodução:

- » Prima o botão de DVD.

Para abrir um item do menu do DVD ou CD de vídeo:

- » Utilize as teclas de seta para seleccionar o item e prima **Ok**.

Exibição do título e do capítulo de DVDs

Para mostrar o título e o capítulo de algum DVD ou CD de vídeo durante a reprodução do disco:

- » Prima **fn+end**.



As informações mostradas são removidas após 5 segundos e não afectam a reprodução.

Mudança de modo

Mudança entre o modo de música e o modo de DVD

Quando o notebook está ligado e no QuickPlay:

- Para mudar do modo de música para o modo de DVD, prima o botão de DVD.
- Para mudar do modo de DVD para o modo de música, prima o botão de música.


Componente	Descrição
 Botão de DVD	Abre o modo de DVD do QuickPlay.
 Botão de música	Abre o modo de música do QuickPlay.

Não é necessário primeiramente parar um CD ou DVD que está a ser reproduzido antes de mudar entre o modo de música e o modo de DVD.

Para obter mais informações sobre como abrir o modo de música, consulte ["Abertura do modo de música"](#) no [Capítulo 3](#). Para obter mais informações sobre como abrir o modo de DVD, consulte ["Abertura do modo de DVD"](#) no [Capítulo 4](#).

Mudança entre o QuickPlay e o Windows

Como o QuickPlay não é uma parte do seu sistema operativo Windows:

- Para mudar o notebook do QuickPlay para o Windows, é necessário desligar o QuickPlay e premir o botão de energia.
 - Para mudar o notebook do Windows para o QuickPlay, é necessário entrar no modo de hibernação do Windows ou desligar o Windows e, em seguida, abrir o QuickPlay.
-  O modo de hibernação não pode ser iniciado pelo sistema quando estiver no QuickPlay. Quando o notebook atinge uma situação de bateria com carga muito fraca ou depois de 5 minutos de inactividade, o sistema desliga o notebook.

Se iniciar o modo de hibernação do Windows e abrir o QuickPlay, o ficheiro de hibernação será guardado e poderá ser restaurado quando terminar a sua sessão e desligar o QuickPlay.

Para colocar o notebook no modo de hibernação:


- No Windows XP Home:
Selecione **Iniciar > Desligar o computador**. Em seguida prima **shift** e selecione o botão **Hibernar**. O botão Suspende muda para Hibernar enquanto prime "shift".
- No Windows XP Professional:
Selecione **Iniciar > Encerrar > Hibernar**. Se a opção Hibernar não for mostrada, selecione **Hibernar** na lista.



Não é possível iniciar o QuickPlay a partir do modo de suspensão do Windows. Da mesma forma, o modo de suspensão não pode ser iniciado com o notebook no QuickPlay.

Para desligar o QuickPlay a partir do modo de música ou do modo de DVD:

- » Prima o botão de energia principal.

Componente	Descrição
 Botão de energia	Desliga o QuickPlay.

Para sair do modo de hibernação e retornar ao Windows depois de terminar a sua sessão no QuickPlay:

1. Prima o botão de energia para fechar o QuickPlay.
2. Prima o botão de energia novamente para sair do modo de hibernação e retornar ao Windows.

Informações e menus de configuração do reprodutor

O QuickPlay permite que altere definições e preferências através dos menus de configuração do reprodutor. Pode também ver informações de carga da bateria no QuickPlay. Consulte as seguintes secções para obter mais informações.

Exibição de informações da bateria

Para mostrar informações sobre a carga da bateria ou outras informações no QuickPlay:

- » Prima **fn+end**. A informação apresentada é apagada em cinco segundos.



A abertura da apresentação de informações não afecta a reprodução.



Quando o notebook está no modo QuickPlay, os indicadores de carga da bateria do Windows não estão disponíveis.

Quando o notebook está no modo de DVD, o ecrã inclui informações adicionais:

- A percentagem de carga restante na bateria.
- O nível de volume actual.
- O título e o capítulo do DVD ou CD de vídeo que está a ser reproduzido.

Quando o notebook está no modo de música, as informações sobre a carga da bateria, o volume e o CD ou a selecção musical a ser reproduzida a partir do seu disco rígido são mostradas na consola de música.

No modo de DVD, as informações sobre a bateria, o volume e o disco são mostradas no ecrã junto com a imagem do DVD. No modo de música do QuickPlay, a informação sobre a bateria é mostrada no ecrã ao lado da consola de música.

Menus de configuração do reprodutor

Os menus de configuração permitem a repetição dum DVD inteiro ou de um capítulo do DVD e o ajuste de alguns recursos do QuickPlay como o idioma padrão, o recurso de desligamento automático, a saída de áudio e as propriedades da imagem.

Navegação nos menus de configuração do reprodutor

Para navegar e definir preferências nos menus de configuração do reprodutor descritos nas secções seguintes, utilize a **tecla esc** ❶, a tecla de atalho **fn+esc** ❷ e as teclas de seta ❸. Para além disso, alguns modelos de notebook incluem um botão **Ok** que pode ser utilizado para navegar nos menus de configuração do reprodutor. Pode utilizar o botão **Ok** para finalizar as selecções nos menus de configuração do reprodutor. Se o notebook não incluir o botão **Ok**, poderá finalizar as selecções premindo a tecla **enter** do teclado.



Repetição dum DVD inteiro ou dum capítulo do DVD

Para repetir um DVD inteiro ou um capítulo do DVD:

1. Quando o notebook estiver no modo de DVD do QuickPlay, prima **fn+esc** para mostrar os menus de configuração do reprodutor.
2. Seleccione o menu **Repetir** e prima a tecla de seta para a direita. Em seguida:
 - ☐ Para repetir o DVD inteiro, seleccione **Título** e prima **Ok**.
 - ☐ Para repetir um capítulo do DVD, seleccione **Capítulo** e prima **Ok**.
 - ☐ Para cancelar a repetição, seleccione **Não** e prima **Ok**.

Alteração do idioma do QuickPlay

Para definir ou alterar o idioma padrão do menu de configuração e das informações mostradas no ecrã do QuickPlay:

1. Quando o notebook estiver no QuickPlay, prima **fn+esc** para mostrar os menus de configuração do reprodutor.
2. Seleccione o menu **General Settings (Definições gerais)** e prima **Ok**.
3. Seleccione **Menu Language (Menu Idioma)**, e prima a tecla de seta para a direita. Em seguida:
 - ☐ Para definir o idioma do QuickPlay como inglês, seleccione **English (Inglês)**, e prima **Ok**.
 - ☐ Para definir as apresentações do QuickPlay para um idioma específico, seleccione o idioma e prima **Ok**.

Activação e desactivação do recurso de desligamento automático

O desligamento automático é um recurso do QuickPlay que pode desligar o notebook após cinco minutos de inactividade. Por exemplo, o notebook pode ficar no QuickPlay por cinco minutos após reproduzir a última faixa ou capítulo dum CD ou DVD e depois ser desligado pelo sistema.

O desligamento automático está activado por padrão.



Quando o notebook está no QuickPlay, o sistema não inicia o modo de suspensão. Em vez disso, o recurso de desligamento automático desliga o notebook após um período de inactividade.

Para definir uma preferência de desligamento automático:

1. Quando o notebook estiver no QuickPlay, prima **fn+esc** para mostrar os menus de configuração do reproduutor.
2. Seleccione o menu **General Settings (Definições gerais)** e prima **Ok**.
3. Seleccione **Auto Turn Off (Desligamento automático)**, e prima a tecla de seta para a direita. Em seguida:
 - ☐ Para activar o recurso de desligamento automático, seleccione **On (Activo)** e prima **Ok**.
 - ☐ Para desactivar o recurso de desligamento automático, seleccione **Off (Inactivo)** e prima **Ok**.

Definição das preferências de saída de áudio



O botão da comunicação sem fios está desactivado no QuickPlay. Dispositivos sem fios, tais como auscultadores Bluetooth®, não podem ser utilizados quando o notebook está no modo QuickPlay.

O notebook está predefinido para transmitir *sinais analógicos* de áudio através das tomadas de saída de áudio (auscultadores). Dispositivos que se ligam a tomadas de saída de áudio incluem auscultadores e alto-falantes. Para obter mais informações sobre a utilização das tomadas de saída de áudio, consulte a documentação fornecida com o notebook.

O notebook também pode transmitir *sinais digitais* de áudio S/PDIF através do conector de áudio S/PDIF num equipamento de expansão opcional da HP, como a base de expansão de notebooks da HP xb2000 ou o HP xc2000 All-in-One Media Cable. Consulte a documentação do fabricante para obter mais informações sobre esses dispositivos.

Para definir o notebook para transmitir sinais de áudio S/PDIF com o notebook no modo QuickPlay, é necessário definir as preferências S/PDIF no menu de configuração do reproduutor.

As preferências de áudio definidas no menu de configuração do reproduutor ficam gravadas quando encerra o QuickPlay, mas podem ser alteradas a qualquer momento.

Para definir as preferências de áudio do QuickPlay:

1. Quando o notebook estiver no modo de DVD do QuickPlay, prima **fn+esc** para mostrar os menus de configuração do reproduutor.
2. Seccione **Audio Output (Saída de áudio)** e prima a tecla de seta para a direita. Em seguida:
 - ☐ Para definir o notebook para transmitir sinais de áudio S/PDIF, seccione **S/PDIF** e prima **Ok**.
 - ☐ Para definir o notebook para transmitir sinais de áudio analógicos, seccione **Analog Speaker** e prima **Ok**.

Definição das preferências das propriedades da imagem

Pode ajustar as opções de cor, contraste e luminosidade das imagens de vídeo mostradas enquanto o notebook está no modo de DVD do QuickPlay. Pode também fazer com que essas opções retornem ao seu valor predefinido através de um procedimento simples.

Definição das preferências de cor

Para ajustar os valores de verde e vermelho nos ecrãs de vídeo do QuickPlay:

1. Quando o notebook estiver no modo de DVD do QuickPlay, prima **fn+esc** para mostrar os menus de configuração do reprodutor.
2. Seleccione o menu **Picture Properties (Propriedades da imagem)** e prima **Ok**.
3. Seleccione **Color (Cor)**, e prima a tecla de seta para a direita. Em seguida:
 - ☐ Para aumentar os valores de vermelho, utilize as teclas de seta para mover o indicador para o lado direito da barra de indicação de cor e prima **Ok**.
 - ☐ Para aumentar os valores de verde, utilize as teclas de seta para mover o indicador para o lado esquerdo da barra de indicação de cor e prima **Ok**.
4. Para fechar a apresentação de informações, seleccione **esc**.

Definição das preferências de contraste

Para ajustar o contraste dos ecrãs de vídeo do QuickPlay:

1. Quando o notebook estiver no modo de DVD do QuickPlay, prima **fn+esc** para mostrar os menus de configuração do reprodutor.
2. Seleccione o menu **Picture Properties (Propriedades da imagem)** e prima **Ok**.
3. Seleccione **Contrast (Contraste)**, e prima a tecla de seta para a direita. Em seguida:
 - ❑ Para aumentar o contraste, utilize as teclas de seta para mover o indicador para o lado direito da barra de indicação de contraste e prima **Ok**.
 - ❑ Para diminuir o contraste, utilize as teclas de seta para mover o indicador para o lado esquerdo da barra de indicação de contraste e prima **Ok**.
4. Para fechar a apresentação de informações, seleccione **esc**.

Definição das preferências de brilho

A diminuição do brilho economiza energia. Se está a utilizar o QuickPlay enquanto o notebook é alimentado por bateria, poderá desejar diminuir o brilho para aumentar o tempo de vida da bateria.

Para obter mais informações sobre economia de energia, consulte a documentação fornecida com o notebook.

Para ajustar o brilho dos ecrãs de vídeo do QuickPlay:

1. Quando o notebook estiver no modo de DVD do QuickPlay, prima **fn+esc** para mostrar os menus de configuração do reprodutor.
2. Selecciona o menu **Picture Properties (Propriedades da imagem)** e prima **Ok**.
3. Selecciona **Brightness (Brilho)**, e prima a tecla de seta para a direita. Em seguida:
 - ☐ Para aumentar o brilho, utilize as teclas de seta para mover o indicador para o lado direito da barra de indicação de brilho e prima **Ok**.
 - ☐ Para diminuir o brilho, utilize as teclas de seta para mover o indicador para o lado esquerdo da barra de indicação de brilho e prima **Ok**.
4. Para fechar a apresentação de informações, selecciona **esc**.

O brilho também pode ser ajustado no QuickPlay e no Windows premindo as teclas de atalho **fn+f8** para aumentar o brilho e premindo as teclas de atalho **fn+f7** para diminuir o brilho. Para obter mais informações sobre as teclas **fn+f7**, **fn+f8** e outras teclas de atalho, consulte a documentação fornecida com o notebook.

Restauração dos padrões das propriedades da imagem

Para restaurar a cor, o contraste e o brilho no menu de propriedades da imagem para as definições padrão:

1. Quando o notebook estiver no modo de DVD do QuickPlay, prima **fn+esc** para mostrar os menus de configuração do reprodutor.
2. Seleccione o menu **Picture Properties (Propriedades da imagem)** e prima **Ok**.
3. Seleccione **Reset to Default (Restaurar padrões)** e prima a tecla de seta para a direita.
4. Seleccione **Sim** e prima **Ok**.

Restauração das definições padrão do menu de configuração do reprodutor

Todas as preferências no menu de configuração do reprodutor General Settings (Definições gerais) podem retornar para as definições padrão. As definições gerais no menu de configuração do reprodutor incluem:

- As definições de idioma descritas em "[Alteração do idioma do QuickPlay](#)", anteriormente neste capítulo.
- As definições de desligamento automático descritas em "[Activação e desactivação do recurso de desligamento automático](#)", anteriormente neste capítulo.

Para restaurar todas as definições no menu General Settings (Definições gerais):

1. Quando o notebook estiver no modo QuickPlay, prima **fn+esc** para mostrar os menus de configuração do reprodutor.
2. Seleccione o menu **General Settings (Definições gerais)** e prima **Ok**.
3. Seleccione **Reset to Default (Restaurar padrões)** e prima a tecla de seta para a direita.
4. Seleccione **Sim** e prima **Ok**.

Exibição da imagem num dispositivo externo

Na maioria das configurações, quando o notebook está no QuickPlay e um monitor VGA opcional está ligado à porta de monitor, prima a tecla de atalho **fn+f4** para alternar a imagem entre o ecrã do notebook e o monitor.

Quando o notebook está no Windows, a tecla de atalho **fn+f4** realiza funções adicionais. Para obter informações sobre como utilizar a tecla de atalho **fn+f4** e outras teclas tanto no QuickPlay como no Windows, consulte a documentação fornecida com o notebook.



No QuickPlay, fechar o notebook desliga o ecrã.

Índice

A

AAC 1–2

B

botão anterior/rebobinar 2–5

botão de DVD

identificar 2–3

utilizar 4–1

botão de energia 2–3

botão de música,

identificar 2–3

botão Ok 2–4

botão reproduzir/pausa 2–5

botão retroceder,

identificar 2–4

botão seguinte/

avanço rápido 2–5

botão silenciador 2–6

botões

atividade de suporte 2–5

anterior/rebobinar 2–5

controlo de suporte 2–3

DVD 2–3

energia 2–3

música 2–3

Ok 2–4

parar 2–5

reproduzir/pausa 2–5

retroceder 2–4

seguinte/avanço rápido 2–5

silenciador 2–6

volume 2–6

botões de actividade

de suporte 2–5

botões de controlo

de suporte 2–3

botões de volume 2–6

C

CD de vídeo (VCD) 1–2

CD super vídeo (SVCD) 1–2

CDDA 1–2, 3–1

CDs de áudio

faixas mostradas 3–13

ficheiros de MP3 3–15

formato

misto 1–2, 3–1, 3–16

reproduzir 3–12

CDs de formato

misto 1–2, 3–1, 3–16

consola de música 3–3

controlo adicionar lista

de reprodução 3–6

controlo apagar 3–7

- controlo de reprodução
 - aleatória 3–7
- controlo inicial 3–6
- controlo retroceder 3–6
- controlos de mover faixa 3–7
- controlos de página acima
 - ou abaixo na lista de reprodução 3–6
- controlos de uma página acima ou abaixo no directório de origem 3–6

D

- desligamento automático 6–5
- desligar o notebook 2–3
- directório de origem
 - identificar 3–8
 - navegar 3–9
- disco de música
 - compatível 1–2
- disco de vídeo compatível 1–2
- dispositivos externos 6–11
- DVDs
 - indicador de título e capítulo 4–3
 - indicador de volume 4–3
 - menu 4–3
 - reproduzir 4–1, 4–2
- DVD-Video 1–2

F

- ficheiros de MP3
 - adicionar à lista de reprodução 3–15
 - guardar na pasta Música partilhada 3–14

- guardar
 - no disco rígido 1–2, 3–1
- reproduzir 3–14
- suporte
 - compatível 1–2, 3–1

H

- hibernação
 - iniciar 2–3
 - retomar a partir da 2–3

I

- ícones de canção 3–9
- ícones de subpasta 3–9
- ícones, canções e subpastas 3–9
- idioma, alterar 6–4
- indicador anterior 3–5
- indicador da barra
 - de volume 3–5
- indicador da bateria 3–5
- indicador de deslocamento da lista de reprodução 3–8
- indicador de deslocamento do directório de origem 3–8
- indicador de origem
 - CDs de áudio 3–12
 - identificar 3–4
 - MP3s 3–14
 - Música partilhada 3–14
 - unidade de CD 3–12
- indicador de parada 3–5
- indicador de pausa 3–5
- indicador de repetição 3–5
- indicador de reprodução 3–5
- indicador de reprodução aleatória 3–5

indicador de tempo 3–5
indicador do directório de
origem e da lista de
reprodução 3–3
indicador do tempo
decorrido/total 3–4
indicador do título 3–4
indicador seguinte 3–5
indicadores, painel
de estado da música 3–5
iTunes 1–2

L

ligar o notebook 2–3
lista de reprodução
adicionar ficheiros
de MP3 3–15
adicionar selecção 3–16
faixas de CDs de áudio
mostradas 3–13
gerir 3–16
guardar 3–18
identificar 3–8
navegar 3–11
remover selecção 3–17
reordenar selecções 3–18

M

menus de configuração
do reprodutor
navegar 6–3
restaurar definições
padrão 6–10
visão geral 6–3
modo de DVD
abrir 4–1

mudar para o modo de
música ou voltar desde o
modo de música 5–1
modo de música, mudar para
modo de DVD ou voltar
desde o modo de DVD 5–1
mostrar teclas de atalho
das informações
do sistema 4–3, 6–2
mudar de modo 5–1
mudar para o Windows ou
voltar desde o Windows 5–2

N

navegar
directório de origem 3–9
lista de reprodução 3–11
QuickPlay 2–7
navegar nas teclas de atalho
dos menus de configuração
do reprodutor 6–3

P

painel de controlo 3–3, 3–6
painel de estado
da música 3–3, 3–4
pasta Música partilhada
aceder 1–2, 3–1
gerir 3–10
navegar 3–10
preferências de cor 6–7
preferências
de saída de áudio 6–6
propriedades da imagem 6–7
propriedades do brilho 6–9
propriedades do contraste 6–8

Q

qualidade
da reprodução 3–13, 4–2

R

repetir
DVD 6–4
música 3–7

S

suporte compatível 1–2, 3–1
suspensão,
retomar a partir da 2–3

T

tecla de atalho
anterior/rebobinar 2–5
tecla de atalho de comutação
de ecrãs 6–11
tecla de atalho para
aumentar brilho 6–9
tecla de atalho para
diminuir brilho 6–9
tecla de atalho parar 2–5
tecla de atalho reproduzir/
pausa 2–5, 3–12, 4–2
tecla de atalho seguinte/avanço
rápido 2–5
tecla **fn** 2–5
teclas
de seta 2–4, 2–7
fn 2–5
teclas de atalho de
actividade de suporte 2–5

teclas de atalho

actividade de suporte 2–5
anterior/rebobinar 2–5
aumentar brilho 6–9
comutação de ecrãs 6–11
diminuir brilho 6–9
mostrar informações
do sistema 4–3, 6–2
navegar nos menus
de configuração do
reprodutor 6–3
parar 2–5
reproduzir/
pausa 2–5, 3–12, 4–2
seguinte/avanço rápido 2–5

teclas de atalho

de actividade de suporte 2–5
teclas de seta 2–4, 2–7
título da lista
de reprodução 3–5

V

volume, DVDs 4–3

W

Windows, mudar para o
QuickPlay ou voltar desde
o QuickPlay 5–2